

お客様  
保管用

# 取扱説明書

HMZ-0020/HMZ-0021

1 / 2 T-0104150-DI

## 直管形LED(安定器内蔵形)S (昼白色) T8 防水

20形 HMZ-0020

40形 HMZ-0021

※施工後は必ず施主様に取扱説明書をお渡しください。

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本商品の組立方法、使用方法、注意事項等について記載しています。

本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使い  
いただくために

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。取扱説明書の内容から逸脱した行為による不具合や事故の発生については、責任を負いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

**⚠ 警告** 誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

**⚠ 注意** 誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

### ⚠ 警告

- この器具は、冠水の恐れのある場所、くぼ地など水のたまる場所、腐食性ガスの発生する場所、振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。このような場所で使用すると火災、感電、不点灯などの故障の原因となります。
- 金属やゴミを差し込まないでください。(器具のすき間やソケット部へ、ヘアピンや針金、可燃物などを差し込まないでください)

- 布や紙など、燃えやすいものをかぶせないでください。
- 異常時は電源スイッチを切ってください。(煙が出たり、異臭がしたら、すぐにスイッチを切ってください)
- お客様自身で分解、改造は絶対にしないでください。この商品はAC90V~250Vを使用します。接続には有資格者による電気工事が必要になります。

### ⚠ 注意

- この商品は電気製品であり永久には使用できません。
- この商品を施工する場合は、メンテナンスを考慮した施工を行ってください。
- 使用環境が70℃以上になる場所では使用しないでください。
- 強い振動、衝撃のある場所では使用しないでください。
- 引火する危険のある場所では使用しないでください。
- LEDに塗料を塗らないでください。
- 給湯器、空調機器の排気が直接商品に当たらないように施工してください。
- 殺虫剤や苛性ソーダ、塩酸などの薬品を商品にかけないでください。
- 目的以外の使用は絶対にしないでください。
- 無理な荷重をかけないでください。

- 海岸地帯など塩害が起こりやすい場所では、発錆や腐食による不具合が発生する可能性がありますので使用しないでください。
- 国外で使用しないでください。
- 器具、ランプを水洗いしないでください。
- 高圧洗浄器を使用し洗浄しないでください。
- 水などの液体につけないでください。
- 各部品の尖った部分で手などを傷つけないようにしてください。
- 長期間使用しない場合は電源スイッチを切ってください。
- 商品が破損した場合はすぐに施工店に連絡してください。破損したまま使用すると事故の原因になります。
- 商品にあった口金のソケットを使用してください。

## 1 仕様

部品の形状、仕様などが出荷時期によって、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

品番	材質	定格電圧	色温度	全光束	使用温度範囲	消費電力	外形寸法 (mm)	重量 (g)
HMZ-0020	ポリカーボネート	AC 90 ~ 250V (50/60 Hz)	5000K	1100 lm	-20~70℃	約11W	Φ26×580	約 195
HMZ-0021	ガラス			2100 lm		約21W		Φ26×1198

## 2 施工方法

●必ずブレーカーを落とし、作業を行ってください。

### 施工前の確認



※器具の取り付けに関しては、必ず電気工事有資格者が工事をしてください。

- 施工を開始する前に、商品が正常に動作することをあらかじめ確認してください。
- 既存の安定器を除去した上で取り付けしてください。
- 取り付け部分が十分に乾燥していることを確認してください。

### LEDランプを取り付けます

1. 既存の安定器を取り外してください。
2. 左右どちらかのソケットにAC入力側の配線を接続してください。(片側配線)
3. 配線に間違いがないか確認した後、LEDランプのAC入力側を、配線接続したソケット側に取り付けてください。
4. ブレーカーを入れ、点灯することを確認してください。

#### 【配線図】

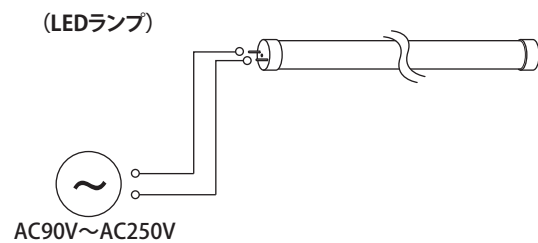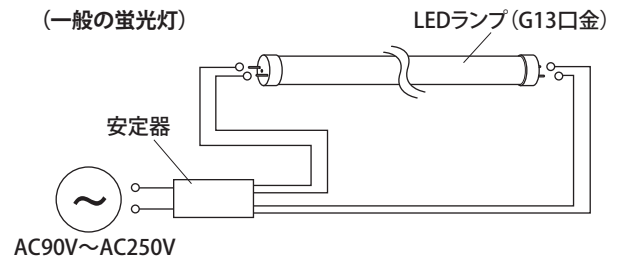

#### ⚠️ ご注意

- ブレーカーが入らない場合、接続に問題がある可能性がありますので、正しく配線が行われているか確認してください。
- 本体への電源接続は片側のみ行ってください。両方に接続すると故障の原因となります。

## 保証書

■保証期間 より1年有効 (※注1)	■品番
■ご住所 (〒 )	■お名前
■TEL. ( )	■販売店名

### 《保証規定》

#### ■無償サービス案内

本商品を取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合は、無料修理、または無償交換させていただきます。これらの無償サービスをご依頼になる場合には、販売店にお申しつけください。

#### ■有償サービス案内

保証期間内でも次の場合には原則として、サービス料金(修理代、部品代、出張費用など)が発生します。

- ・天災地変(火災、塩害、ガス被害、地震、風水害、落雷、異常電源)並びに紛争や暴動により故障した場合
- ・取付後使用上の不注意(移動、落下、衝撃、破損、無理な操作など)により故障した場合
- ・使用電源の異常及び接続機具の不良により故障した場合
- ・使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- ・本書のご提示がない場合
- ・本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

※本書は日本国内においてのみ有効です。  
※本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証内容は、ここに明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証内容によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理につきましても、お買い上げの施工店または当社支店、営業所にお問い合わせください。

(※注1)  
一日20時間以上ご使用の場合は半年とします。

◆お読みになった後はいつでも見られるところに必ず保管してください。

MADE IN KOREA

## 株式会社タカショーデジテック

- 本社 社:和歌山県海南市南赤坂 20-1 7642-0017 TEL.073-484-3618
- 東京支店:東京都千代田区三崎町 3-2-14 TC 水道橋ビル2F 76101-0061 TEL.03-3238-0532
- 滋賀営業所:滋賀県草津市東草津 1-4-53 吉田ビル 2-2 76525-0033 TEL.077-566-3544

URL : <http://takasho-digitec.jp/>

商品についての技術的なお問い合わせ専用ダイヤル

## タカショーデジテック テクニカルサポートデスク

TEL.073-482-2424 (代)

受付時間/月~金 AM9:00~PM5:00

(土、日、祭日、GW、夏期・冬季休暇を除く)