

実際の設置場所にLEDIUS Cam Talkを設置して、STEP3に進みます。設置が後日になる場合、ひとまずガイダンスに従って、STEP3の設定を完了させてください。(アプリで、あとからカメラ名の変更は可能です。)

### STEP3 カメラ名の設定




- 1 LEDIUS Camをガイドラインの範囲内で操作すべきであることを理解し、チェックボックスをタップします。「次へ」をタップします。
- 2 カメラ映像を確認しながら、LEDIUS Camを設置し、「次へ」をタップします。
- 3 「カメラ名」、「タイムゾーン」を入力し、「今すぐ見る！」をタップします。

すべての設定が、完了です。

※設定完了後に、アプリケーションからファームウェア更新の通知が出ましたら、必ず更新をおこなってください。

### 設定が完了したら、LEDIUS Cam Talkをはじめましょう！

詳しくは、下記WEBページよりご確認ください。

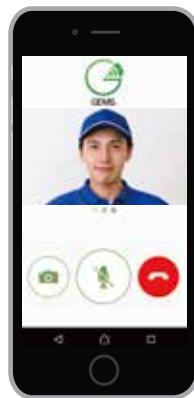

スマホから話しかける場合はアプリ上のマイクボタンをタッチすることでスピーカーが有効になります。



#### 呼び出し通知

チャイムボタンを押されたら、スマホアプリレットにPUSH通知でリアルタイムにお知らせします。また室内設置用のチャイムからも音声通知されます。



#### 動作検知

動きを検知したらメールやPUSH通知でリアルタイムにお知らせします。



#### 録画機能

呼び出し通知時や動作検知時の録画映像を高画質で、最大365日間分クラウド上に保存可能。



#### 双方向音声

内蔵マイクとスピーカーで双方音声通話ができます。



#### ナイトビュー

自動IR(赤外線)LED装備で暗い環境でも相手を確認できます。

# LEDIUS Cam Talk かんたん！初期設定ガイド



端末よりアプリ設定を行ってください

STEP 1 STEP 2 STEP 3

アカウント設定 Wi-Fi接続の設定 カメラ名の設定

初期設定方法の詳しい動画も掲載しております



LEDIUS Cam TalkのHP

詳しいアプリ機能は、WEBサイトよりご覧ください  
<http://ledius.jp/gems/lediuscam>

検索



初期設定のWi-Fi接続に関する解説動画や、アプリケーションの使い方、困った時のQ/Aなど、お客様に必要なサポート内容を詳しく掲載しております。

株式会社タカシヨー


〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1  
URL:<http://takasho.co.jp>

T-140717-DI

LEDIUS Cam Talk 対応デバイス : iPhone/iPad/iPod Touch/Android phone/Android tablet

**STEP 1 アカウント設定**

Androidの場合



iOSの場合



1 「GEMS LEDIUS」で検索し、アプリをインストールします。



2 アプリを起動し、LEDIUS Camアカウントをお持ちでない場合の「ログイン」をタップします。

3 「ユーザ名」「パスワード」「メールアドレス」を入力し、サービス条件をよく読み、□チェックを入れ、「新規登録」をタップします。

4 入力したメールアドレスにメールが届いているのを確認し、「Please click here」をタップすると登録は完了です。

ご使用の端末により、設定が異なります。 iOS | Android

**STEP 2 Wi-Fi接続の設定**



LEDIUS Camは2.4GHz帯域のWi-Fiにのみ対応しています。5GHz帯域のWi-Fiには対応しておりませんのでご注意ください。



1 アプリを起動し、「メールアドレス」「パスワード」を入力し、「ログイン」をタップします。



2 ①「メニュー」→②「LEDIUS Camを追加」の順番でタップします。

3 画面にしたがって操作し、「始めましょう」をタップします。

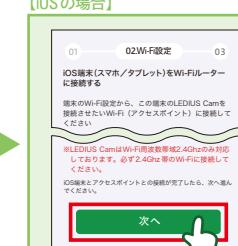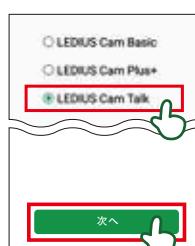

4 「LEDIUS Cam Talk」を選択し、「次へ」をタップします。

5 LEDIUS Camの電源が入っていること、チャイムスピーカーのステータスLEDが赤色に点滅していることを確認します。

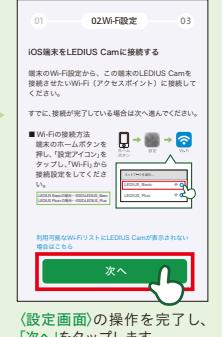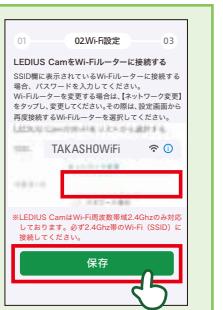**[Androidの場合]**

6 LEDIUS Camを接続させたいWi-Fiリストから選択します。

リストに表示されているWi-Fiに、LEDIUS Camを接続します(パスワードが必要な場合はパスワードを入力)



7 チャイムスピーカーのステータスLEDが、青色に点滅していることを確認してください。

本体のベルボタンを押してステータスLEDが、青色に点灯したら「次へ」をタップします。

LEDIUS Camのカメラ映像を確認し、「次へ」をタップします。接続には時間を使う場合があります。

ここまでで、初期設定が完了です。