

φ10電線保護管 取扱説明書 1/2 T-2901090-DI

1 ジャンクションボックスへの接続の場合

1 φ10電線保護管用アダプターの取り付け方法

2 φ10電線保護管(別売)の外し方

取り外しリングを上に向けて、電線保護管(別売)を引き抜きます。

φ10電線保護管 取扱説明書 1/2 T-2901090-DI

1 ジャンクションボックスへの接続の場合

1 φ10電線保護管用アダプターの取り付け方法

2 φ10電線保護管(別売)の外し方

取り外しリングを上に向けて、電線保護管(別売)を引き抜きます。

φ10電線保護管 取扱説明書 1/2 T-2901090-DI

1 ジャンクションボックスへの接続の場合

1 φ10電線保護管用アダプターの取り付け方法

2 φ10電線保護管(別売)の外し方

取り外しリングを上に向けて、電線保護管(別売)を引き抜きます。

φ10電線保護管 取扱説明書 1/2 T-2901090-DI

1 ジャンクションボックスへの接続の場合

1 φ10電線保護管用アダプターの取り付け方法

2 φ10電線保護管(別売)の外し方


取り外しリングを上に向けて、電線保護管(別売)を引き抜きます。

φ10電線保護管 取扱説明書 2/2 T-2901090-DI

2 お客様手配のボックスへの接続の場合

1 φ10電線保護管用アダプターの取り付け方法

1. ボックスにφ22の穴をあけます。
2. φ10電線保護管用アダプターを差し込み、リングナット小 (付属) で取り付けます。

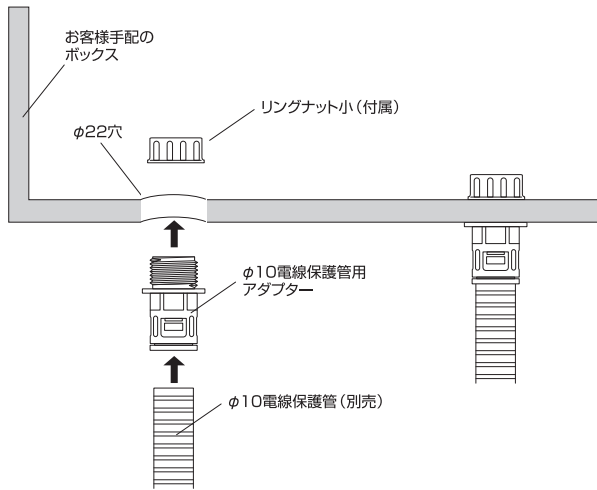


φ10電線保護管 取扱説明書 2/2 T-2901090-DI

2 お客様手配のボックスへの接続の場合

1 φ10電線保護管用アダプターの取り付け方法

1. ボックスにφ22の穴をあけます。
2. φ10電線保護管用アダプターを差し込み、リングナット小 (付属) で取り付けます。

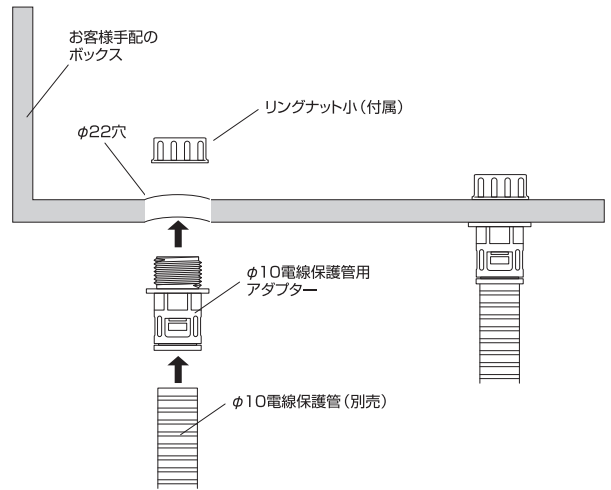


φ10電線保護管 取扱説明書 2/2 T-2901090-DI

2 お客様手配のボックスへの接続の場合

1 φ10電線保護管用アダプターの取り付け方法

1. ボックスにφ22の穴をあけます。
2. φ10電線保護管用アダプターを差し込み、リングナット小 (付属) で取り付けます。

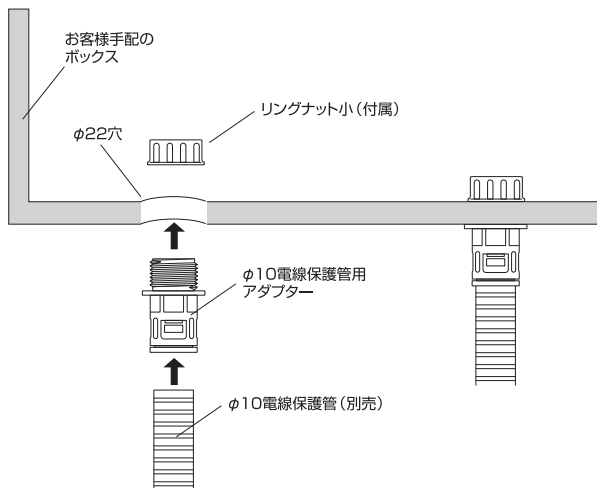

φ10電線保護管 取扱説明書 2/2 T-2901090-DI

2 お客様手配のボックスへの接続の場合

1 φ10電線保護管用アダプターの取り付け方法

1. ボックスにφ22の穴をあけます。
2. φ10電線保護管用アダプターを差し込み、リングナット小 (付属) で取り付けます。

