

お客様
保管用

取扱説明書

HCC-004K

1/2 T-0102130-DI

ソーラーガーデンダイレクト用シガーソケット HCC-004K



ソーラー

※施工後は必ず施主様に取扱説明書をお渡しください。

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本商品の組立方法、使用方法、注意事項等について記載しています。

素敵なガーデニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、本商品のご使用前に、

この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使い
いただくために

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。取扱説明書の内容から逸脱した行為による不具合や事故の発生については、責任を負いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

▲ 警告 誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

▲ 注意 誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

警告

- 布や紙など、燃えやすいものをかぶせないでください。
- 金属やごみを差し込まないでください。(器具のすき間やソケット部へ、ヘアピンや針金、可燃物などを差し込まないでください。)

- 電源コードが傷んだ状態では使用しないでください。
- お客様自身で分解、改造は絶対しないでください。

注意

- この商品は電気製品であり永久には使用できません。
- この商品を施工する場合は、メンテナンスを考慮した施工を行ってください。
- 強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 接続する物がソーラーガーデンダイレクトの容量を超えないようにしてください。
- 引火する危険のある場所で使わないでください。
- コードを無理に引っ張らないでください。
- 給湯器、空調機器の排気が直接商品に当たらないように施工してください。

- 殺虫剤や苛性ソーダ、強塩酸などの強い薬品を商品に射出しないでください。
- お子様の遊具等、目的以外の使用は絶対にしないでください。
- 無理な負荷をかけないでください。
- 海岸地帯など塩害が起こりやすい場所では、発錆や腐食による不具合が発生する可能性がありますので使用しないでください。
- 商品、コードを水などの液体につけないでください。
- 商品が破損した場合は、すぐに施工店にご連絡ください。
- 破損したまま使用していると事故の原因となります。
- 商品を使用しない場合は屋内にしまうようにしてください。

HCC-004K

保証書

■保証期間	より1年有効	■品番
■ご住所(〒)		■お名前
■TEL. ()		■販売店名

《保証規定》

I 保証の範囲

- 1.取扱説明書に記載された正常な状態で、保証期間中に万一故障を起こした場合、無償にて修理、もしくは交換をいたします。
- 2.この保証は全面に記載された商品について、日本国内に限り通用いたします。

II 保証の範囲


次に該当する場合は、保証期間(お買い上げ日より1年間)であっても実費にて修理を申し受けることがあります。

- 1.取扱説明書とは異なった施工、取り扱い、不当な修理、改造を受けた商品の故障。お客様もしくは第三者の故意、不注意による損傷に起因する故障。
- 2.不可抗力(台風等天災、地震、地盤沈下、火災、爆発、落雷、異常電圧など)による破損。

- 3.本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。
- 4.基礎工事および電気工事などの一次工事に起因するもの。
- 5.施工上の不備に起因する故障や不具合。
- 6.日本国内以外での使用による故障や不具合。
- 7.1~6に該当する故障や不具合における施工費用。
- 8.お買い上げ日、販売店名の記入、押印のない場合。また本書の提示がない場合。

◆お読みになった後はいつでも見られるところに必ず保管してください。

1 商品寸法図

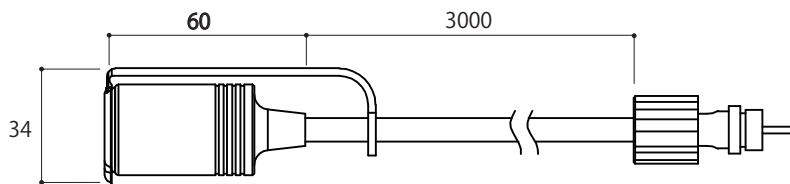

コード：長3m
※単位(約)mm

2 使用方法

1 商品を接続します

ソーラーガーデンダイレクトの出力コネクタに接続します。


■対象商品
HCC-001K / HCC-002K / HCC-003K

② ポイント

- ソーラーガーデンダイレクト20Wの場合
使用電圧：DC12V / 使用可能A数：2A
- ソーラーガーデンダイレクト40Wの場合
使用電圧：DC12V / 使用可能A数：2A×2

⚠️ ご注意

許容電流値を超えて使用すると故障の原因になります。

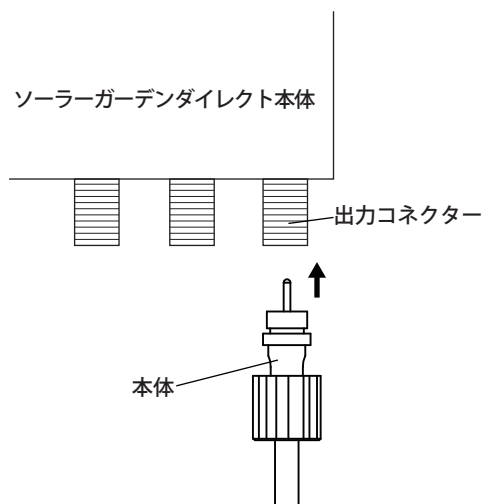

2 商品使用について

昼間にご使用の際は、タイマー設定を『外部スイッチ』設定にしてご使用ください。
または、ソーラーパネル面に光が当たらないよう、パネル面を裏返したり、遮光性のある布で覆うなどし、商品が発電できない状態にして下さい。

② ポイント

シガーソケットに差込可能な電源プラグの商品であれば、使用可能です。
またDC12V→AC100V変換用のインバータを使用することでAC100V商品も接続できます。

●参考例と目安 ※下記内容は20Wタイプの満充電時の例です。

- 携帯電話の充電をする
→スマートフォン(約5W)で約10回充電可能です。
- テレビを見る
→LED液晶テレビ13型(約13W)のテレビで約5時間視聴可能です。
- ラジカセを使用する
→ラジカセ(約5W)のもので18.4時間使用できます。
(最大の出力可能時間は14Hです。)※ダイレクト終夜設定時

⚠️ ご注意

ご利用出来る時間は各種タイマー設定・許容電流値以内により異なります。

◆お読みになった後はいつでも見られるところに必ず保管してください。

MADE IN CHINA

株式会社タカショー

本社 〒642-0017
和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL.073-482-4128(代)
TEL.073-486-2560(代)

お客様サービスセンター

通話料無料 0120-51-4128

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00
(土、日、祭日、GW、夏期・冬季休暇を除く)

商品についての技術的なお問い合わせ専用ダイヤル

タカショーデジテック
テクニカルサポートデスク

TEL.073-482-2424(代)
受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00
(土、日、祭日、GW、夏期・冬季休暇を除く)