


WK 4602BK

屋側用配線器具

スマートデザインシリーズ

JIS Q 1000に基づき JIS C 8303に適合

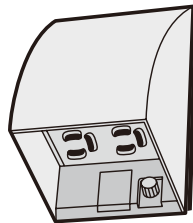

屋側用配線器具
スマートデザインシリーズ


パナソニック株式会社

施工方法

安全上のご注意

警告


- 結線するときは、電線を奥まで差し込む
差し込み不十分な場合、発熱するおそれ
があり、焼損や火災の原因になります。
- 取付面は凹凸のないように仕上げて防水効果をよくする
防水が不完全な場合、感電の原因になります。
- 接地端子(裏面)に接地された電線を確実に結線する
結線および接地が不十分な場合、コンセントに接続された負荷機器
が漏電したとき、感電の原因になります。
- 器具裏面の「↑UP」表示を上側にして取り付ける
逆付けは器具の防水性がなくなり、感電や焼損による火災の
原因になります。
- 曲がったり、傷ついたり、変色した電線は使用しない
発熱して火災の原因になります。



防水効果を高めるためには…

防水プッシング(WK9906 [別売])をご使用ください。
(但し、送り配線はできません。)
また器具周囲のコーキングによって、
より防水性能を確保することができます。


防水プッシング
(WK9906)
[別売]



カバーの取りはずし・取り付け方


取りはずし方

はずし溝に○ドライバーを
差し込みカバーをはずす

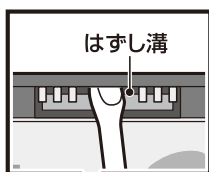

取り付け方

「カチッ」と音がするまで
スライドさせて取り付ける

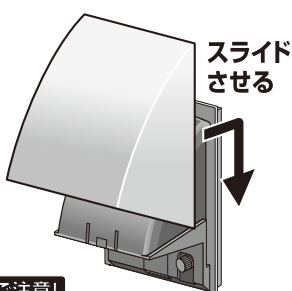

ご注意!

○ドライバーは無理にこじらないで
ください。カバーが破損するおそれ
があります。

φ1.6 φ2Cu(銅)単線専用

警告

発熱するおそれあり奥まで差し込む



【ご注意】 より線には、WV2500・WV2501 絶縁被覆付棒型
圧着端子(フル端子用)をご使用ください。

電線のはずし方

電線ははず穴に○ドライバーを差し込み電線を引き抜く。

本体の取り付け方

取付ねじ
(φ4.1 木ねじ[市販])
※製品をがたつきなく
取り付けてください。

開ける

取付ねじ
(φ4.1 木ねじ[市販])

器具は必ず
地上30 cm以上に
取り付ける

器具上部は
35 mm以上
あける

ボックス工事の場合

- ボックス用取付ねじで取り付けてください。
- ボックスねじ適正締付けトルク0.2 N・m～0.4 N・m

施工上のご注意

- ボックス工事の場合、スイッチボックスが壁面より浮き出ていると、
防水効果が悪くなりますのでご注意ください。
- はさみ金具による取り付けはできません。
- 凹凸の激しい壁面への取り付けは、取付ねじの締め過ぎに注意
してください。器具が大きく変形し、カバーが取り付けできなく
なります。
- 器具上部はカバーが着脱できるように、35 mm以上あけて
ください。

⚡(I)の一般キャップが
抜け止め使用できます。



適合キャップ



φ32接地ゴムキャップ2コ



φ32接地ゴムキャップ1コ+平形キャップ1コ

φ39接地防水ゴムキャップ1コ+平形キャップ1コ