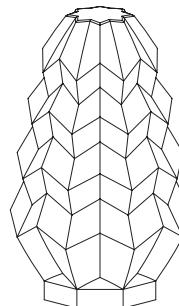


## 取扱説明書

HGA-D14W

1 / 5 T-1008230-DI

ときわり(電球色)  
HGA-D14W

ローボルト12V/24V

※施工後は必ず施主様に取扱説明書をお渡しください。

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本商品の組立方法、使用方法、注意事項等について記載しています。

素敵なガーデニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使い  
いただくために

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。取扱説明書の内容から逸脱した行為による不具合や事故の発生については、責任を負いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

**▲ 警告** 誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

**▲ 注意** 誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

**警告**

- この器具は屋外用照明器具ですが、冠水の恐れのある場所、くぼ地など水のたまる場所、腐食性ガスの発生する場所、振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。このような場所で使用すると火災、感電、不点灯などの故障の原因となります。
- 布や紙など、燃えやすいものをかぶせないでください。
- 金属やゴミを差し込まないでください。(器具のすき間やソケット部へ、ヘアピンや針金、可燃物などを差し込まないでください)

- 電源コードが傷んだ状態では使用しないでください。
- 使用商品の総W数が専用DCトランジスタの容量70%を超えた状態で使用しないでください。加熱または発火原因となります。
- 異常時は電源を切ってください。(煙が出たり、異臭がしたら、すぐに電源を切ってください)
- お客様自身で分解、改造は絶対にしないでください。

**注意**

- この商品は電気製品であり永久には使用できません。
- この商品を施工する場合は、メンテナンスを考慮した施工を行ってください。
- 専用DCトランジスタ以外の電源は使用しないでください。
- 点灯時40°C以上になる環境下では使用しないでください。
- 使用環境が60°C以上になる場所では使用しないでください。
- 強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 引火する危険のある場所で使用しないでください。
- コードを無理に引っ張らないでください。
- 付属のLED電球に塗料を塗らないでください。
- 給湯器、空調機器の排気が直接商品に当たらないように施工してください。
- 殺虫剤や苛性ソーダ、塩酸などの薬品を商品にかけないでください。
- 目的以外の使用は絶対にしないでください。
- 無理な荷重をかけないでください。


- 海岸地帯など塩害が起こりやすい場所では、発錆や腐食による不具合が発生する可能性がありますので使用しないでください。
- 国外で使用しないでください。
- 高圧洗浄器を使用し洗浄しないでください。
- 電源コードはガーデンスケープ用コード(別売)結線にはドライコーン(別売)を必ず使用してください。
- コードを水などの液体につけないでください。
- 各部品の尖った部分で手などを傷つけないようにしてください。
- 長期間使用しない場合は電源を切ってください。
- 商品が破損した場合はすぐに施工店に連絡してください。破損したまま使用すると事故の原因になります。
- 水勾配を考慮し、水没しないように施工してください。
- この商品のシェードは陶器製です。色や形にはらつきが生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## 1

## 商品寸法図

●単位：mm

HGA-D14W

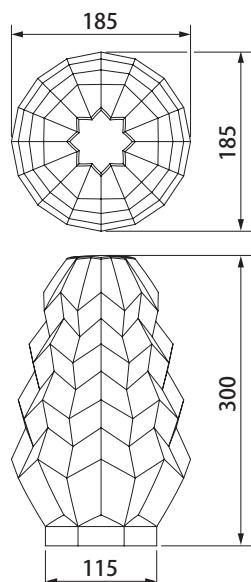


●この商品は手作りのため、色や形にはばらつきが生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## 2

## 施工イメージ

●別売商品について詳しくは、お問い合わせください。  
●メンテナンスを考慮した施工を行ってください。

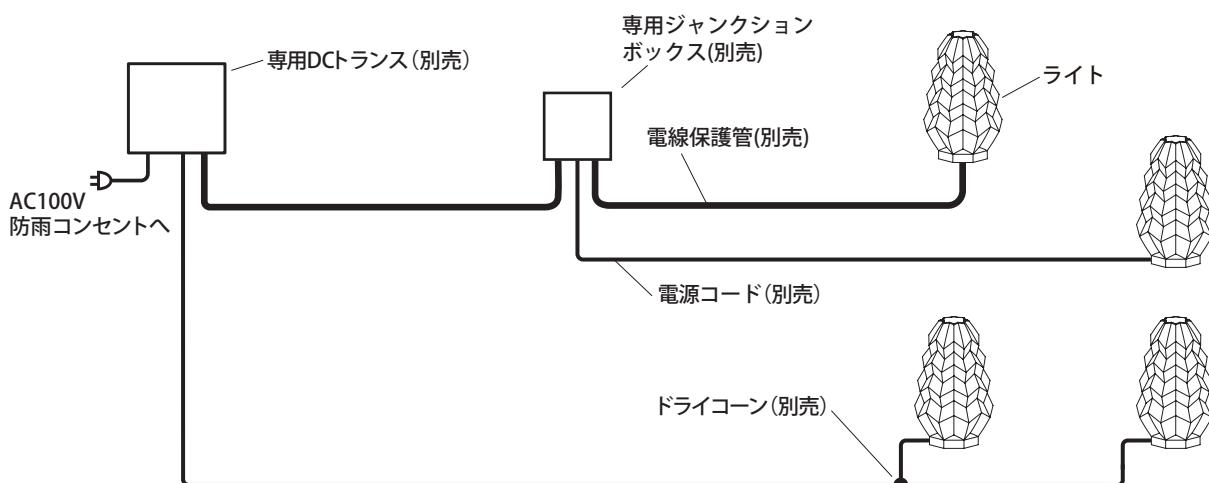

コンクリート、モルタルなどへ配線する場合は、電源コードを電線保護管(別売)に必ず通し、不乾性パテ(別売)で止水処理を行い、メンテナンスができるように施工してください。

## 入力電圧により使用する商品が異なります

## ■電源コード(別売)



**12V** ガーデン用コード  
HCE-0002/0003/0004  
5m/15m/100m



**24V** ランドスケープ用コード  
HEC-029K/030K  
30m/100m

## ■ドライコーン(別売)




**12V** ガーデン用 ドライコーン  
HCE-0001/0014  
4個入/10個入



**24V** ランドスケープ用ドライコーン  
HEC-032G/033G  
10個入/100個入

## ■オプション(別売)



陶器スタンド用  
ベースプレート  
HEC-092S




## 4 施工方法

### 1 シェードを取り外します

つまみネジをゆるめ、シェードを取り外します。

【図A】

【図A】

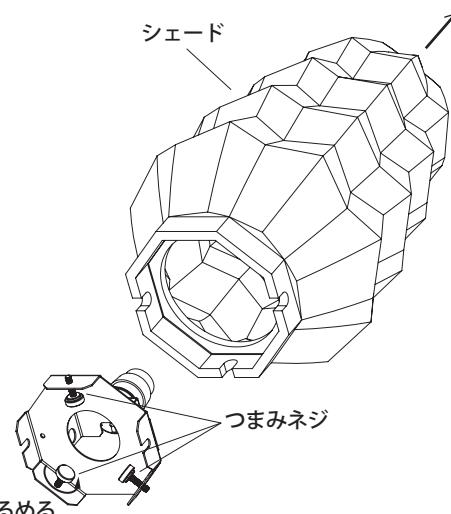


### 2 電源コードを接続します

1. 電源コードをベース金具の穴に通します。【図B】

#### POINT

○電源コードは、結線やメンテナンスがしやすいように充分な長さを引き出しておいてください。(目安: GL から 120mm 以上)

【図B】

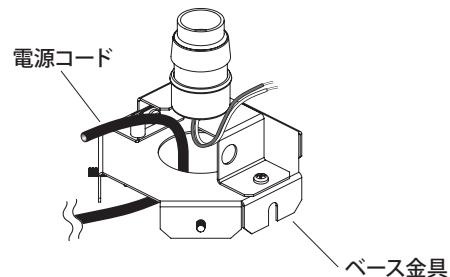

2. 電源コード、ライト側からのコードの先端を  
ドライコーンの取扱説明書に従い接続してください。


【図C】

#### ご注意

○接続する際は、必ず白(+)-同士、黒(-)-同士で接続してください。

○ドライコーン(別売)は一度使用すると、再使用できません。必ずドライコーン取扱説明書に従い、接続作業を行ってください。


【図C】

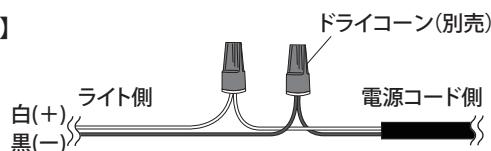

3. 電源コードをケーブルクリップでとめます。

【図D】

【図D】

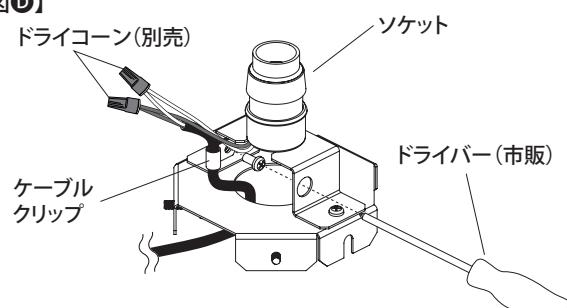


### 3 電球を取り付けます

電球を時計回りに回し、ソケットに取り付けます。

【図E】

【図E】

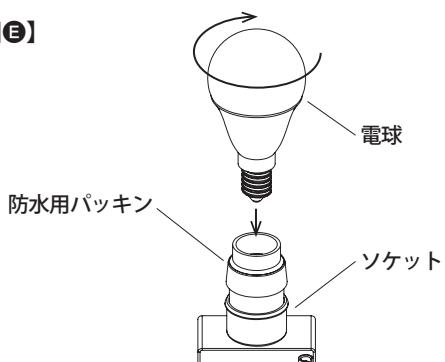

○ソケットには防水用パッキンを必ず取り付けてください。(ランプ交換の時もパッキンの取付忘れにご注意ください。)

### 3 施工方法


#### 4 シェードを取り付けます

つまみネジを内側から締め込んで、シェードを固定してください。【図④】

##### ⚠ ご注意

- 陶器スタンド用ベースプレートを使用する場合、シェード切り欠きと金具切り欠きの位置を合わせてください。
- つまみネジを締め込み過ぎると、破損する可能性があります。

【図④】

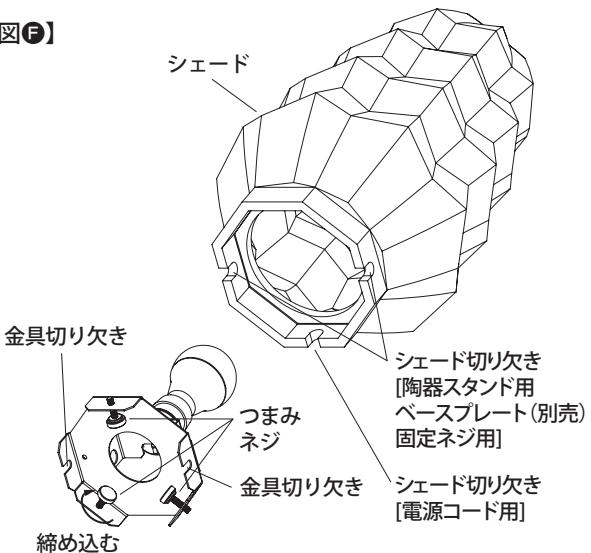


#### 5 商品は、転倒しないように平らな場所に設置してください 【図⑤】

##### ⚠ ご注意

- G.L.を超える地中への埋め込みは、おやめください。商品が破損する恐れがあります。

【図⑤】

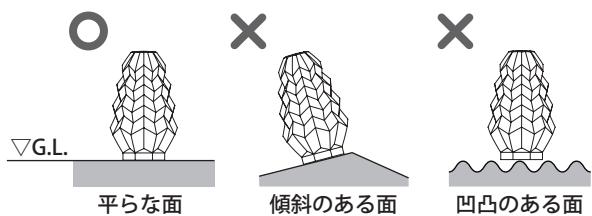


#### 〔陶器スタンド用ベースプレート (HEC-092S) を使用する場合〕

製品を固定して設置する場合は、陶器スタンド用ベースプレート [HEC-092S (別売)] を使用してください。


1. 陶器スタンド用ベースプレートをペグまたはアンカーボルトで地面に固定します。【図⑥】

【図⑥】

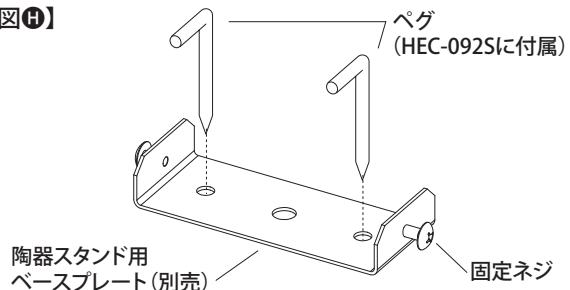

- 2.陶器スタンド用ベースプレートに本体を取り付け、固定ネジを締め固定します。【図⑦】

【図⑦】

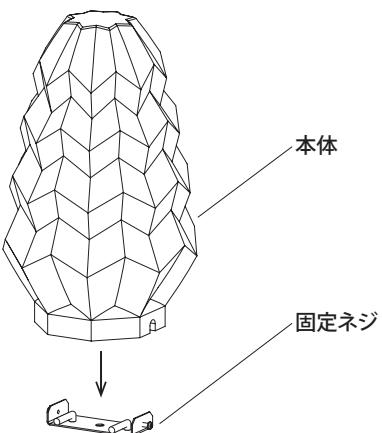

## 4 日常のお手入れ

汚れが少ない場合は、水に濡らした毛先の柔らかい布やタオルなどでふいた後、乾いた布で水分をふき取ってください。また、汚れがひどい場合には、中性洗剤を水で薄めたものを使用し、必ず洗剤が残らないように水に濡らした毛先の柔らかい布やタオルなどでふいた後、乾いた布で水分をふき取ってください。(シンナーなどの溶剤は使用しないでください)

## 5 故障かなと思ったらご確認ください

- LEDが点灯しない時は以下の点を参考にお調べください。
  - コードが正常に接続されていますか。
  - トランスが正常に作動していますか。
  - その他の故障の時は電源を切り、販売店、当社へご相談ください。

## 6 廃棄について

ご不要になった商品は、各地域の条例等に従って正しく処分してください。

## 7 仕様

部品の形状、仕様などが出荷時期によって、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

品番	材質	コード長	入力電圧	規格	消費電力	外形寸法(mm)	重量(Kg)
HGA-D14W	陶器	約150mm	DC12/24V	LED電球4W (E-14)	約4W	W185×D185×H300	約1.7

## 保証書

■保証期間 より3年有効	■品番
■ご住所 (〒 )	■お名前
■TEL. ( )	■施工店名 (元請会社名)

### I 保証の範囲

- 1.取扱説明書に記載された正常な状態で、保証期間中に万一故障を起こした場合、無償にて修理、もしくは交換をいたします。ただし、取付施工費用は保証対象外となります。
- 2.保証期間は保証書に記入されたお買い上げ日(引渡日)から起算して、「ガーデン&エクステリアライト」のローポルトランス、LEDライトの光源部(LED電球、LEDモジュール、LED一体型の灯部など交換可能な最小限の範囲)は3年間。光源部以外は1年間です。

### II 保証の条件

- 次に該当する場合は、保証期間であっても実費にて修理を申し受けすることがあります。
- 取扱説明書とは異なった施工、取り扱い、不当な修理、改造を受けた商品の故障。お客様もしくは第三者の故意、不注意による損傷に起因する故障。
- 不可抗力(台風等天災、地震、地盤沈下、火災、爆発、落雷、異常電圧など)による破損。
- 本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。
- 基礎工事および電気工事などの一次工事に起因するもの。
- 施工上の不備に起因する故障や不具合。
- 日本国外以外での使用による故障や不具合。
- 7.1～6に該当する故障や不具合における施工費用。
- お買い上げ日、施工店名(元請会社名)の記入、押印のない場合。また本書の提示がない場合。

◆お読みになった後はいつでも見られるところに必ず保管してください。

MADE IN JAPAN

### 株式会社タカシヨー

本社 〒642-0017  
和歌山県海南市南赤坂20-1  
TEL. 073-482-4128 (代)  
FAX. 073-486-2560 (代)

### お客様サービスセンター

通話料無料 0120-51-4128  
受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00  
(土、日、祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く)

商品についての技術的なお問い合わせ専用ダイヤル

**タカシヨーデジテック**  
**テクニカルサポートデスク**  
TEL. 073-482-2424 (代)  
受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00  
(土、日、祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く)

### 【お客様の個人情報とお取り扱いについて】

株式会社タカシヨーおよびタカシヨーグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために、発信番号を通知いただいております。  
なお、個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。  
個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。