

Panasonic®

WK 4602SK

スマート接地防水ダブルコンセント


(抜け止め式・アースターミナル付)(露出・埋込両用)(ホワイトシルバー)

15 A 125 V

屋側用配線器具

スマートデザインシリーズ

JIS Q 1000に基づき JIS C 8303に適合

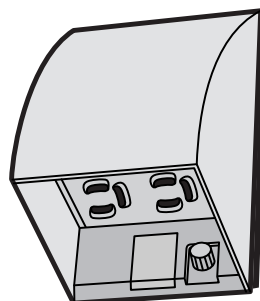


施工方法

安全上のご注意




- 結線するときは、電線を奥まで差し込む
差し込み不十分な場合、発熱するおそれがあり、
焼損や火災の原因になります。
- 接地端子(裏面)に接地された電線を確実に
結線する
結線および接地が不十分な場合、コンセントに接続された負荷機器が
漏電したとき、感電の原因になります。
- 取付面は凸凹のないように仕上げ防水効果をよくなる
感電の原因になります。



防水効果を高めるためには…

防水プッシング(WK9906 [別売])をご使用ください。
(但し、送り配線はできません。)
また器具周辺のコーキングによって、
より防水性能を確保することができます。



防水プッシング
(WK9906)
[別売]



カバーの取りはずし・取り付け方


取りはずし方

はずし溝に⊖ドライバーを
差し込みカバーをはずす

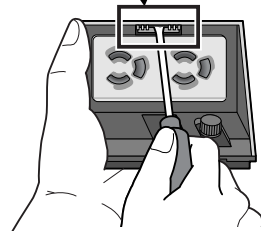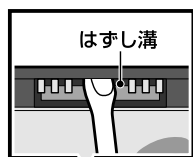

取り付け方

「カチッ」と音がするまで
スライドさせて取り付ける

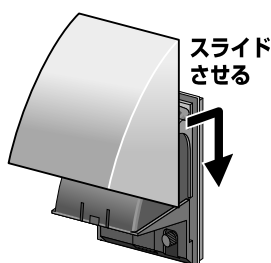

ご注意!

⊖ドライバーは無理にこじらないで
ください。カバーが破損するおそれ
があります。

φ1.6 φ2Cu(銅)単線専用



発熱するおそれあり奥まで差し込む

より線には、WV2500・WV2501絶縁被覆付棒型
圧着端子(フル端子用)をご使用ください。

電線のはずし方

電線ははずし穴に⊖ドライバーを差し込み電線を引き抜く。

12⁺²₋₃ mm

本体の取り付け方

器具上部は35 mm以上あげる

取付ねじ
(φ4.1 木ねじ [市販])

開ける
取付ねじ
(φ4.1 木ねじ [市販])

器具は必ず地上30 cm以上に
取り付ける

ボックス工事の場合

- ボックス用取付ねじで取り付けてください。
- ボックスねじ適正締付トルク：0.2 N・m～0.4 N・m

ご注意

- スイッチボックスが壁面より浮き出ていると、防水効果が悪くなり
ますのでご注意ください。
- はさみ金具による取り付けはできません。
- 凹凸の激しい壁面への取り付けは、取付ねじの締め過ぎに注意
してください。器具が大きく変形し、カバーが取り付けできな
くなります。
- 器具上部は35 mm以上あげて取り付けてください。カバーの
取り付けができなくなります。



の一般キャップが
抜け止め使用できます。



適合キャップ



φ32接地ゴムキャップ2コ



φ32接地ゴムキャップ1コ+平形キャップ1コ

φ39接地防水ゴムキャップ1コ+平形キャップ1コ

パナソニック電気株式会社