エバーアートポールライト組合せ一覧表

エバーアートポールライトは下記部材の組み合わせ商品となります。
各部材の品番は下記表よりご参照ください。

T- 0101220-DI

ご購入品番	商品名	灯具品番	ポール品番
HBC-D82Y	エバーアート ポールライト ローボルト 9型 焼（電球色）	HBE-D21T	HEC-058Y
HBC-D82X	エバーアート ポールライト ローボルト 9型 シャインステンレス（電球色）		HEC-058X
HBC-D82S	エバーアート ポールライト ローボルト 9型 シルバー（電球色）		HEC-089S
HBC-D82P	エバーアート ポールライト ローボルト 9型 ダークパイン（電球色）		HEC-089P
HBC-D82CH	エバーアート ポールライト ローボルト 9型 クラシックホワイト		HEC-089CH
HBC-D82E	エバーアート ポールライト ローボルト 9型 ブラウンエボニー		HEC-089E
HBC-D83P	エバーアート ポールライト ローボルト 10型 ダークパイン（電球色）	HBE-D22T	HEC-059P
HBC-D83N	エバーアート ポールライト ローボルト 10型 ナチュラルパイン（電球色）		HEC-059N
HBC-D83K	エバーアート ポールライト ローボルト 10型 マットブラック（電球色）		HEC-096K
HBC-D83R	エバーアート ポールライト ローボルト 10型 ラスティコッパー（電球色）		HEC-059R
HBC-D83S	エバーアート ポールライト ローボルト 10型 シルバー（電球色）		HEC-088S
HBC-D83CH	エバーアート ポールライト ローボルト 10型 クラシックホワイト		HEC-088CH
HBC-D84Y	エバーアート ポールライト ローボルト 11型 焼（電球色）	HBE-D23Y	HEC-058Y
HBC-D84X	エバーアート ポールライト ローボルト 11型 シャインステンレス（電球色）	HBE-D23X	HEC-058X
HBC-D84S	エバーアート ポールライト ローボルト 11型 シルバー（電球色）	HBE-D23S	HEC-089S
HBC-D84CH	エバーアート ポールライト ローボルト 11型 クラシックホワイト	HBE-D23CH	HEC-089CH
HBC-D84E	エバーアート ポールライト ローボルト 11型 ブラウンエボニー	HBE-D23E	HEC-089E
HBC-D84P	エバーアート ポールライト ローボルト 11型 ダークパイン（電球色）	HBE-D23P	HEC-089P
HBC-D85P	エバーアート ポールライト ローボルト 12型 ダークパイン（電球色）	HBE-D24P	HEC-059P
HBC-D85N	エバーアート ポールライト ローボルト 12型 ナチュラルパイン（電球色）	HBE-D24N	HEC-059N
HBC-D85K	エバーアート ポールライト ローボルト 12型 マットブラック（電球色）	HBE-D24K	HEC-096K
HBC-D85R	エバーアート ポールライト ローボルト 12型 ラスティコッパー（電球色）	HBE-D24R	HEC-059R
HBC-D85S	エバーアート ポールライト ローボルト 12型 シルバー（電球色）	HBE-D24S	HEC-088S
HBC-D85CH	エバーアート ポールライト ローボルト 12型 クラシックホワイト	HBE-D24CH	HEC-088CH
HBC-D86Y	エバーアート ポールライト ローボルト 13型 焼（電球色）	HBE-D25T	HEC-058Y
HBC-D86X	エバーアート ポールライト ローボルト 13型 シャインステンレス（電球色）		HEC-058X
HBC-D86S	エバーアート ポールライト ローボルト 13型 シルバー（電球色）		HEC-089S
HBC-D86P	エバーアート ポールライト ローボルト 13型 ダークパイン（電球色）		HEC-089P
HBC-D86CH	エバーアート ポールライト ローボルト 13型 クラシックホワイト		HEC-089CH
HBC-D86E	エバーアート ポールライト ローボルト 13型 ブラウンエボニー		HEC-089E
HBC-D87P	エバーアート ポールライト ローボルト 14型 ダークパイン（電球色）	HBE-D26T	HEC-059P
HBC-D87N	エバーアート ポールライト ローボルト 14型 ナチュラルパイン（電球色）		HEC-059N
HBC-D87K	エバーアート ポールライト ローボルト 14型 マットブラック（電球色）		HEC-096K
HBC-D87R	エバーアート ポールライト ローボルト 14型 ラスティコッパー（電球色）		HEC-059R
HBC-D87S	エバーアート ポールライト ローボルト 14型 シルバー（電球色）		HEC-088S
HBC-D87CH	エバーアート ポールライト ローボルト 14型 クラシックホワイト		HEC-088CH

お客様保管用

取扱説明書

エバーアートライト ポール

丸型ポール　HEC-058Y/X　HEC-089S/P/CH/E
焼/シャインステンレス/シルバー/ダークパイン/クラシックホワイト/ブラウンエボニー

角型ポール　HEC-059N/P/R　HEC-088S/CH　HEC-096K
ナチュラルパイン/ダークパイン/ ラスティコッパー
シルバー/クラシックホワイト/ マットブラック

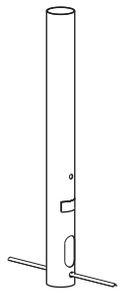

イラストは
HEC-058です。

※施工後は必ず施主様に取扱説明書をお渡しください。

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本商品の組立方法、使用方法、注意事項等について記載しています。
素敵なガーデニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、本商品のご使用前に、
この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使いいただくために

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。
安全にお使いいただくために、必ずお守りください。取扱説明書の内容から逸脱した行為による不具合や事故の発生については、責任を負いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

⚠ 警告　**誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。**
⚠ 注意　**誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。**

⚠ 警告

●取扱説明書に記入している施工方法以外の施工はしないでください。
●台風や強風等の場合、事前に器具の点検・補強など適切な処置をしてください。

⚠ 注意

●製品のとがった部分等で手などを傷つけないようご注意ください。
●強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
●引火する危険のある場所で使用しないでください。
●給湯器、空調機器の排気が直接商品に当たらないように施工してください。
●殺虫剤や苛性ソーダ、塩酸などの薬品を商品にかけないでください。
●目的以外の使用は絶対にしないでください。
●無理な荷重をかけないでください。
●海岸地帯など塩害が起こりやすい場所では、発錆や腐食による不具合が発生する可能性がありますので使用しないでください。
●国外で使用しないでください。
●高圧洗浄器を使用し洗浄しないでください。
●各部品の尖った部分で手などを傷つけないようにしてください。
●商品が破損した場合はすぐに施工店に連絡してください。破損したままで使用すると事故の原因になります。
●水勾配を考慮し、水没しないように施工してください。
●G.L. シールを目安に埋込み施工を行ってください。

1 商品寸法図

● 付属品：ネカセ棒

HEC-058Y/X
HEC-089S/P/CH/E

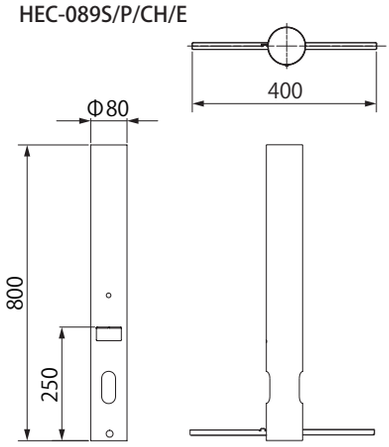

HEC-059N/P/R
HEC-088S/CH
HEC-096K

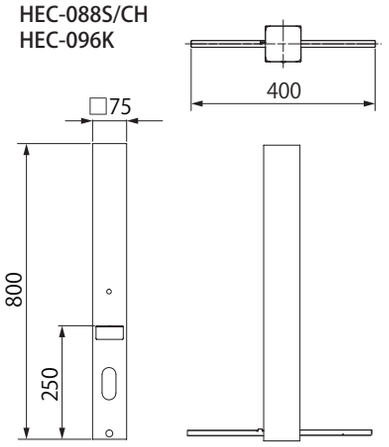

2 施工方法

エバーアートライト トップを取り付けます

エバーアートポールライト トップの取扱説明書を基に施工を行ってください。

3 廃棄について

ご不要になった商品は、各地域の条例等に従って正しく処分してください。

4 仕様

部品の形状、仕様などが出荷時期によって、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

品　番	材　質	外形寸法(mm)	重量(kg)
HEC-058Y/X　HEC-089S/P/CH/E	アルミ	Φ80×H800	1
HEC-059N/P/R　HEC-088S/CH　HEC-096K		□75×H800	

保証書

■保証期間 より1年有効	■品番
■ご住所（〒　　）	■お名前
■TEL. （　　）	■販売店名

Ⅰ保証の範囲

1.取扱説明書に記載された正常な状態で、保証期間中に万一故障を起こした場合、無償にて修理、もしくは交換をいたします。ただし、取付施工費用は保証対象外となります。
2.この保証は全面に記載された商品について、日本国内に限り通用いたします。

Ⅱ保証の条件

次に該当する場合は、保証期間（お買い上げ日より1年間）であっても実費にて修理を申し受けることがあります。

1.取扱説明書とは異なった施工、取り扱い、不当な修理、改造を受けた商品の故障。お客様もしくは第三者の故意、不注意による損傷に起因する故障。
2.不可抗力（台風等天災、地震、地盤沈下、火災、爆発、落雷、異常電圧など）による破損。
3.本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。
4.基礎工事および電気工事などの一次工事に起因するもの。
5.施工上の不備に起因する故障や不具合。
6.日本国内以外での使用による故障や不具合。
7.1～6に該当する故障や不具合における施工費用。
8.お買い上げ日、販売店名の記入、押印のない場合。また本書の提示がない場合。

◆お読みになった後はいつでも見られるところに必ず保管してください。

MADE IN JAPAN

株式会社タカショー
本社 〒642-0017
和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL.073-482-4128(代)
TEL.073-486-2560(代)

お客様サービスセンター
通話料無料 0120-51-4128（こい よいにわ）
受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00
(土、日、祭日、GW、夏期・冬季休暇を除く)

商品についての技術的なお問い合わせ専用ダイヤル
タカショーデジテック テクニカルサポートデスク
TEL.073-482-2424（代）
受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00
(土、日、祭日、GW、夏期・冬季休暇を除く)

【お客様の個人情報とお取り扱いについて】
株式会社タカショーおよびタカショーグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などにり行させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために、発信番号を通知いただいております。
なお、個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。
個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。

お客様保管用

取扱説明書

ローボルト12V/24V

エバーアート ポールライト トップ
（電球色）

9型　HBE-D21T　　13型　HBE-D25T
10型　HBE-D22T　　14型　HBE-D26T



イラストは9型です。

※施工後は必ず施主様に取扱説明書をお渡しください。

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本商品の組立方法、使用方法、注意事項等について記載しています。
素敵なガーデニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、本商品のご使用前に、
この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使いいただくために

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。
安全にお使いいただくために、必ずお守りください。取扱説明書の内容から逸脱した行為による
不具合や事故の発生については、責任を負いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

⚠ 警告　誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠ 注意　誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

⚠ 警告

- この器具は屋外用照明器具ですが、冠水の恐れのある場所、くぼ地など水のたまる場所、腐食性ガスの発生する場所、振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。このような場所で使用すると火災、感電、不点灯などの故障の原因となります。
- 布や紙など、燃えやすいものをかぶせないでください。
- 金属やゴミを差し込まないでください。（器具のすき間やソケット部へ、ヘアピンや針金、可燃物などを差し込まないでください）
- 電源コードが傷んだ状態では使用しないでください。
- 使用商品の総W数が専用DCトランスの容量70%を超えて使用しないでください。加熱または発火原因となります
- 異常時は電源スイッチを切ってください。（煙が出たり、異臭がしたら、すぐにスイッチを切ってください）
- お客様自身で分解、改造は絶対にしないでください。
- ガラス部品は使用目的以外で使用すると重大な事故の原因となりますので取扱には十分ご注意ください。
- ガラス部分の1カ所に強い荷重や衝撃をかけると、割れる可能性があり危険です。
- ガラス部分を火気に近づけて使用すると、熱により割れる可能性があり危険です。

⚠ 注意

- この商品は電気製品であり永久には使用できません。
- この商品を施工する場合は、メンテナンスを考慮した施工を行ってください。
- 専用DCトランス以外の電源は使用しないでください。
- 点灯時 40℃以上になる環境下では使用しないでください。
- 使用環境が 60℃以上になる場所では使用しないでください。
- 強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 引火する危険のある場所で使用しないでください。
- コードを無理に引っ張らないでください。
- LED に塗料を塗らないでください。
- 給湯器、空調機器の排気が直接商品に当たらないように施工してください。
- LEDタイプの商品は、光源が交換できないものがありますので、ご了承ください。
- 殺虫剤や苛性ソーダ、塩酸などの薬品を商品にかけないでください。
- 目的以外の使用は絶対にしないでください。
- 無理な荷重をかけないでください。
- 海岸地帯など塩害が起こりやすい場所では、発錆や腐食による不具合が発生する可能性がありますので使用しないでください。
- 器具を水洗いしないでください。
- 国外で使用しないでください。
- 高圧洗浄器を使用し洗浄しないでください。
- 灯具、コードを水などの液体につけないでください。
- 各部品の尖った部分で手などを傷つけないようにしてください。
- 長期間使用しない場合は電源スイッチを切ってください。
- 商品が破損した場合はすぐに施工店に連絡してください。
  破損したままで使用すると事故の原因になります。
- 水勾配を考慮し、水没しないように施工してください。

1 商品寸法図

●付属品：灯部固定ネジ
●単位：mm

HBE-D21T

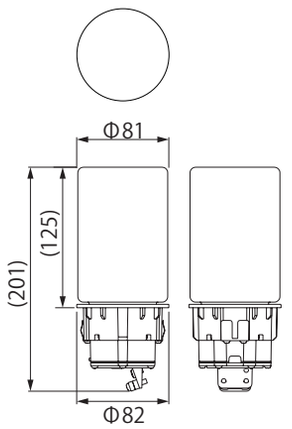

HBE-D25T

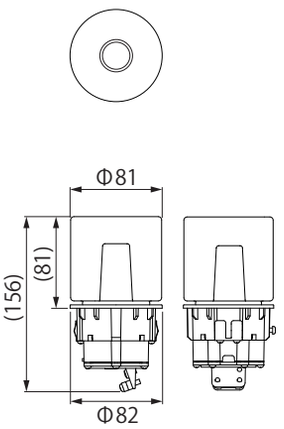

対応ポール

HEC-058Y/X/CH/E　HEC-089S/P
エバーアートポールライト 丸型ポール
焼/シャインステンレス/シルバー/ダークパイン
クラシックホワイト/ブラウンエボニー
アル銘木®/アル銘竹®等 丸柱Φ80等

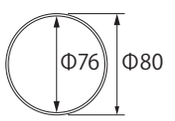

HBE-D22T

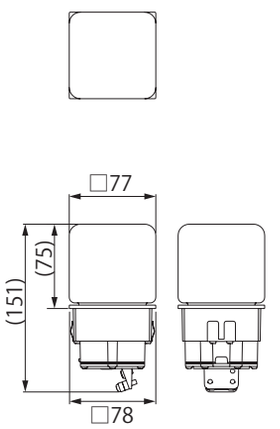

HBE-D26T

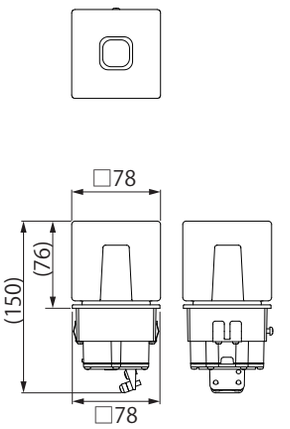

対応ポール

HEC-059N/P/K/R/CH　HEC-088S
エバーアートポールライト 角型ポール
ナチュラルパイン/ダークパイン/マットブラック
ラスティコッパー/シルバー/クラシックホワイト
格子材 □75等



2 施工イメージ

●別売商品について詳しくは、お問い合わせください。
●メンテナンスを考慮した施工を行ってください。

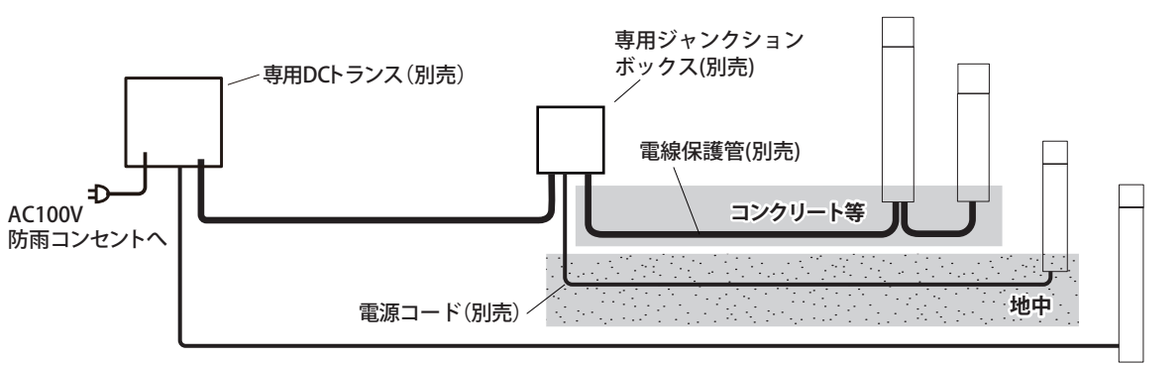

コンクリート、モルタルなどへ配線する場合は、電源コードを電線保護管（別売）に必ず通し、不乾性パテ(別売)で止水処理を行い、メンテナンスができるように施工してください。

入力電圧により使用する商品が異なります

■電源コード（別売）

12V 24VS ガーデン用コード
HCE-0002/0003/0004　HEC-035K
5m/15m/100m　50m

24VL ランドスケープ用コード
HEC-029K/030K
30m/100m

■ドライコーン（別売）

12V 24VS ガーデン用ドライコーン
HCE-0001/0014　HEC-0009
4個入/10個入　150個入



24VL ランドスケープ用ドライコーン
HEC-032G/033G
10個入/100個入

3 施工方法

1 取り付け制限について

エバーアートポールライトはエバーアートポールライト丸型ポール/角型ポール/スリットフェンス用格子材/アル銘竹/アル銘木等（以下ポール）（別売）と組み合わせることで使用できます。ポールの長さは自由ですが商品寸法、結線スペース確保のため、取付寸法に制限があります。右図の寸法を守り、施工プランに応じたポール（別売）の加工を行ってください。

【ポール取付・加工寸法図】

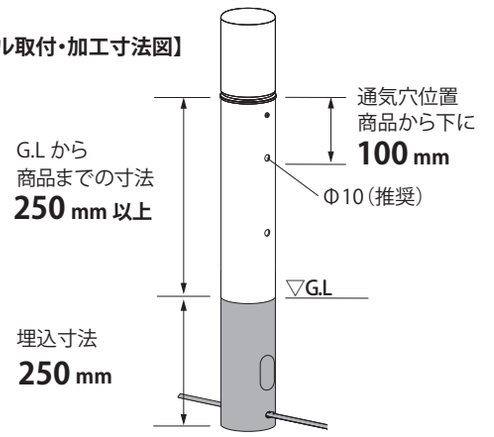

2 ポールを加工します

エバーアートライトを取り付けたい位置でポールを切断し、加工寸法図を参考に通気穴をあけてください。

ポイント

灯部取付時は板バネで固定されますが、図の位置へ灯部固定ネジ（付属）で締め付けることで、灯部の抜けを防止することができます。

灯部固定ネジ（付属）取付位置

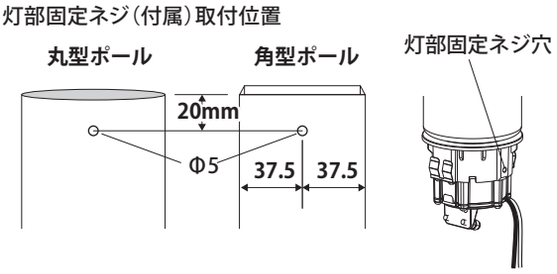

3 ポールを固定します

●土などに施工する場合

設置したい場所の地面を掘り起こし、ポールを埋め、固定します。施工状況に応じ電源コードを水抜穴（上部通線穴）、または通線穴より通しておいてください。

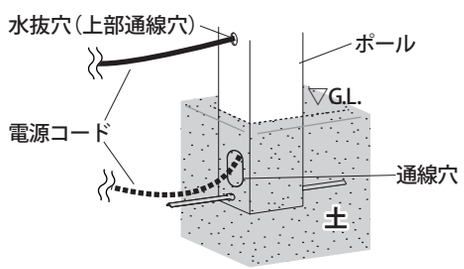

●コンクリート・モルタルなどに施工する場合

トランス又はジャンクションボックスの間に、電源コードを通すための電線保護管(別売)を配管します。
電源コードを通し止水処理を行ってください。
通線穴より電線保護管を通し、水抜穴（上部通線穴）を地上に露出させて、ポールを埋め込んでください。

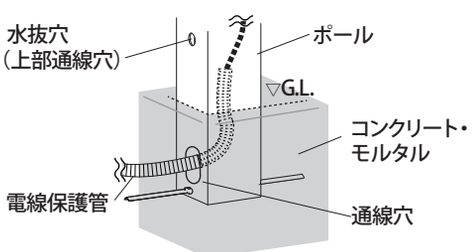

ご注意

- ○水抜穴は絶対に埋設しないでください。埋設すると内部に湿気がこもり、絶縁不良による火災の原因となります。
- ○花壇、エントランス、玄関周りなどで、湿気が多く水はけの悪い場所では川砂などを G.L. より高い位置まで入れてください。
- ○ポール内に水がたまりやすい場合は、排水処理を行ってください。

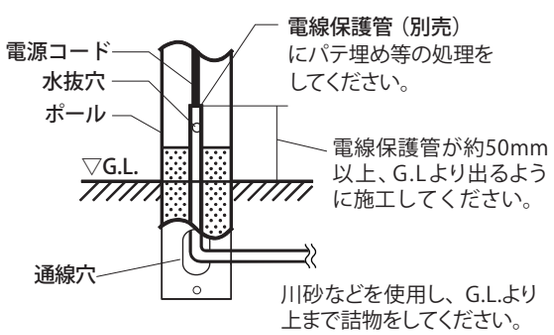

3 施工方法

4 グローブを取り付けます

1.グローブをベースに取り付けてください。

2.エバーアートポールライトトップ2型および6型の場合

グローブのネジを締めきった状態から、グローブを戻し、グローブの向きをベースと合わせてください。

⚠ ご注意

○グローブを取り付ける際は、グローブパッキンが入っていることを確認の上、確実に取り付けてください。水が侵入し、故障の原因になることがあります。

○グローブを戻す際は90°以上回転させないでください。グローブとベースの締め付けが弱くなり、水が侵入し、故障につながる恐れがあります。

【1型/5型】

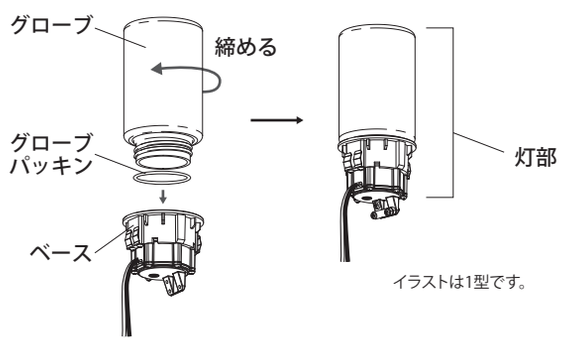

イラストは1型です。

【2型/6型】

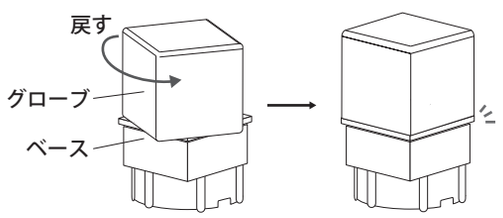

イラストは2型です。

5 コードを接続します

電源コード押さえで電源コードを止めてください。灯部の口出し線と電源コードを、ドライコーンを使って接続します。

⚠ ご注意

○接続する際は、必ず白（＋）同士、黒（－）同士で接続してください。

○ドライコーンは、一度使用すると再使用できません。

○ドライコーンの使用方法は、ドライコーンの取扱説明書を参照してください。

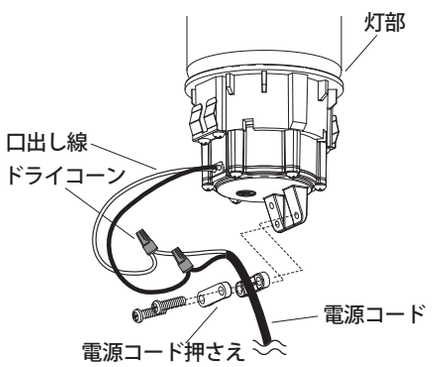

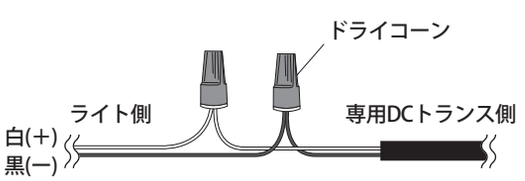

6 灯部をポールに取り付けます

ポールに灯部を押し込んでください。抜け防止を行う際は前頁「②**ポールを加工します**」で設けた穴と灯部固定ネジ穴をあわせて灯部を押し込み、灯部固定ネジ（付属）を締め付けて固定してください。

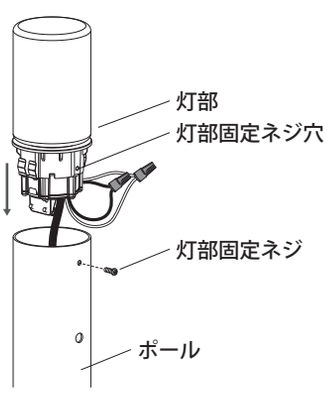

7 点灯確認

通電し、ランプが点灯する事をご確認ください。

4 日常のお手入れ

汚れが少ない場合は、水に濡らした毛先の柔らかい布やタオルなどで拭いた後、乾いた布で水分を拭き取ってください。また、汚れがひどい場合には、中性洗剤を水で薄めたものを使用し、必ず洗剤が残らないように水に濡らした毛先の柔らかい布やタオルなどで拭いた後、乾いた布で水分を拭き取ってください。(シンナーなどの溶剤は使用しないでください。) グローブ内に水滴が付着している時は、グローブを外し、布等で拭き取ってください。頻繁に水滴が付く場合は排水処理又はパッキンに問題がないか確認してください。なお、結露により故障するといった事例はございません。

5 故障かなと思ったらご確認ください

○LEDが点灯しない時は以下の点を参考にお調べください。
→コードが正常に接続されていますか。
→トランスが正常に作動していますか。
○その他の故障の時は電源を切り、販売店、当社へご相談ください。

6 廃棄について

ご不要になった商品は、各地域の条例等に従って正しく処分してください。

7 仕様

部品の形状、仕様などが出荷時期によって、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

品　番	入力電圧	材　質	規　格	消費電力	外形寸法（mm）	重量(kg)
HBE-D21T	12-24V	アルミ ガラス	LED1W×3	3.4W	Φ82×H201	0.8
HBE-D22T					□78×H151	0.9
HBE-D25T					Φ82×H156	1.1
HBE-D26T					□78×H150	1.2

保証書

■保証期間 より3年有効	■品番
■ご住所（〒　　）	■お名前
■TEL. （　　）	■施工店名（元請会社名）

Ⅰ保証の範囲

1.取扱説明書に記載された正常な状態で、保証期間中に万一故障を起こした場合、無償にて修理、もしくは交換をいたします。ただし、取付施工費用は保証対象外となります。

2.保証期間は保証書に記入されたお買い上げ日（引渡日）から起算して、「ガーデン&エクステリアライト」のローボルトトランス、LEDライトの光源部（LED電球、LEDモジュール、LED一体型の灯部など交換可能な最小限の範囲）は3年間。光源部以外は1年間です。

Ⅱ保証の条件

次に該当する場合は、保証期間であっても実費にて修理を申し受けることがあります。

1.取扱説明書とは異なった施工、取り扱い、不当な修理、改造を受けた商品の故障。お客様もしくは第三者の故意、不注意による損傷に起因する故障。

2.不可抗力（台風等天災、地震、地盤沈下、火災、爆発、落雷、異常電圧など）による破損。

3.本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。

4.基礎工事および電気工事などの一次工事に起因するもの。

5.施工上の不備に起因する故障や不具合。

6.日本国内以外での使用による故障や不具合。

7.1～6に該当する故障や不具合における施工費用。

8.お買い上げ日、施工店名（元請会社名）の記入、押印のない場合。また本書の提示がない場合。

◆お読みになった後はいつでも見られるところに必ず保管してください。

MADE IN CHINA

株式会社タカショー
本社 〒642-0017
和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128（代）
FAX. 073-486-2560（代）

お客様サービスセンター
通話料無料　0120-51-4128（こいよいにわ）
受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00
（土、日、祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く）

商品についての技術的なお問い合わせ専用ダイヤル
タカショーデジテック
テクニカルサポートデスク
TEL. 073-482-2424（代）
受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00
（土、日、祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く）

【お客様の個人情報とお取り扱いについて】
株式会社タカショーおよびタカショーグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために、発信番号を通知いただいております。
なお、個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。
個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。