

取扱説明書


HHA-D/W23S HHA-D/W24S HHA-D/W25S HHA-D/W26S HHA-D/W27S HHA-D/W28S HHA-D/W29S HHA-D/W30S

1 / 6 T-0150125-DI

ウォーターグランドライト

ローボルト12V/24V

HHA-D/W23S	XSナロー	(電球色/白色)
HHA-D/W24S	XSミディアム	(電球色/白色)
HHA-D/W25S	Sナロー	(電球色/白色)
HHA-D/W26S	Sミディアム	(電球色/白色)
HHA-D/W27S	Mナロー	(電球色/白色)
HHA-D/W28S	Mミディアム	(電球色/白色)
HHA-D/W29S	Lナロー	(電球色/白色)
HHA-D/W30S	Lミディアム	(電球色/白色)

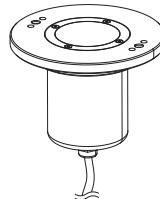※イラストはウォーターグランドライト
HHA-D/W27S です。

※施工後は必ず施主様に取扱説明書をお渡しください。

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本商品の組立方法、使用方法、注意事項等について記載しています。

素敵なガーデニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、本商品のご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから正しくお使いください。

また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使い
いただくために

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。取扱説明書の内容から逸脱した行為による不具合や事故の発生については、責任を負いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

⚠ 警告

- この器具は水中専用照明器具です。器具側面に記載されている設置条件を確認ください。施工時の一時的な点灯確認以外での器具を完全に水没させない状態での点灯はしないでください。
- 腐食性ガスの発生する場所、振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。このような場所で使用すると火災、感電、不点灯などの故障の原因となります。
- 金属やゴミを差し込まないでください。(器具のすき間やソケット部へ、ヘアピンや針金、可燃物などを差し込まないでください)
- 電源コードが傷んだ状態や屈曲させた状態では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 当説明書中に示している場所以外では使用しないでください。故障の原因となります。

- お客様自身で分解、改造は絶対にしないでください。
- 使用商品の総W数が専用DCトランジスタの容量70%を超えて使用しないでください。加熱または発火原因となります。容量に関する詳しい内容については、専用DCトランジスタの取扱説明書をご確認ください。
- 製品の取付け・取外し・清掃の際には、必ず電源を切ってください。火災・感電・故障の原因となります。
- ガラス部分の1カ所に強い荷重や衝撃をかけると、割れる可能性があり危険です。
- ガラス部分を火気に近づけて使用すると、熱により割れる可能性があり危険です。

⚠ 注意

- この器具は電気製品であり永久には使用できません。
- この器具を施工する場合は、メンテナンスを考慮した施工を行ってください。
- 専用DCトランジスタ以外の電源は使用しないでください。
- 強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 引火する危険のある場所で使用しないでください。
- コードを無理に引っ張らないでください。
- LEDに塗料を塗らないでください。
- 殺虫剤や苛性ソーダ、塩酸などの薬品を商品にかけないでください。
- 目的以外の使用は絶対にしないでください。
- 海岸地帯など塩害が起こりやすい場所では、発錆や腐食による不具合が発生する可能性がありますので使用しないでください。
- 国外で使用しないでください。

- 高圧洗浄器を使用し洗浄しないでください。
- 当社専用コードを使用し施工を行ってください。
- 当社推奨の接続アイテムを使用し施工を行ってください。
- 各部品の尖った部分で手などを傷つけないようにしてください。
- 長期間使用しない場合は電源スイッチを切ってください。
- 器具が破損した場合はすぐに施工店に連絡してください。破損したまま使用すると事故の原因になります。
- 水温が4~45°C以下の場所で使用してください。
- 水深5m以内でご使用ください。
- 真水専用器具です。温泉、海水環境では使用できません。
- 器具は完全水没させた状態でご使用ください。
- 水に浸かっていない状況で使用すると故障の原因となります。
- 無理な荷重をかけないでください。

1

商品寸法図


- 付属品:六角レンチ(サイズ:対辺2.5mm)固定金具2個、取付ビス4本、電線保護管接続コネクター1個
- LED交換不可 / コード長: 15m 白(+)、黒(-)
- 単位mm

HHA-D/W23S HHA-D/W24S

【ライト上面】




【土台部】

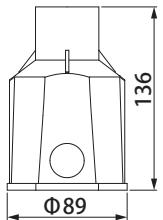


HHA-D/W25S HHA-D/W26S

【ライト上面】

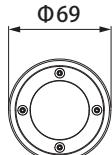


【土台部】

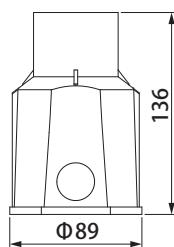


HHA-D/W27S HHA-D/W28S

HHA-D/W29S HHA-D/W30S

【ライト上面】

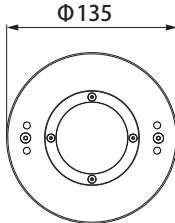

【土台部】

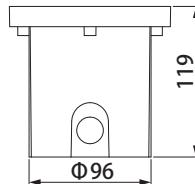


2

施工イメージ

- ご使用の際には、別売りの専用トランス、ジャンクションボックス、電源コード、ドライコードが必要です。
- メンテナンスを考慮した施工を行ってください。

※別売商品について詳しくは、お問い合わせください。

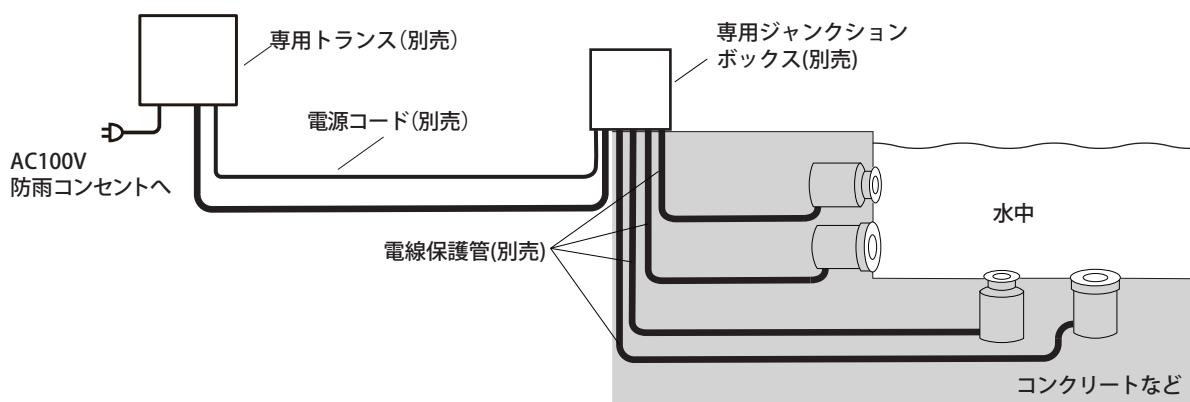

※地中配線の場合は、必ずライトの電源コードを電線保護管(Φ16PF管:別売)に通し、止水処理を行ってください。

※トランス(別売)、ジャンクションボックス、その他の結線部分は水面よりも高い位置に設置してください。

3 施工方法

1 点灯確認を行います

実際のライトまでの距離を想定したコード長で、必ずライトの点灯確認を行ってください。
トランスからの総距離が長い場合には、電圧降下により点灯しない場合があります。

⚠ ご注意


水中専用器具ですので、水没させない状態での点灯確認は 10 分以内で行ってください。

2 カラーフィルターの交換

- 発光面側にあるネジ 4箇所を外し、固定リングを取り外して、灯具側にあるカラーフィルター用の溝にフィルターをはめ込んでください。
※確実に固定リングにフィルターが収まっているか確認してください。
- 固定リングをもとの位置へ戻してください。

⚠ ご注意

- 固定リングが器具に密着して取り外しにくい場合は、M4ネジ（カラーフィルターに付属）をネジ穴に入れて締め込んでください。固定リングを押し上げて取り外しできます。
- 固定リングを元の状態に戻す時は、ネジ4箇所を対角に締めてください。
- 交換する場合は必ず消灯状態で作業してください。
- 水中で交換する場合は水中に浮遊するゴミなどが混入しないように注意してください。
- 水を抜いて保管する場合はカラーフィルターを取り外して保管されることをお勧めします。

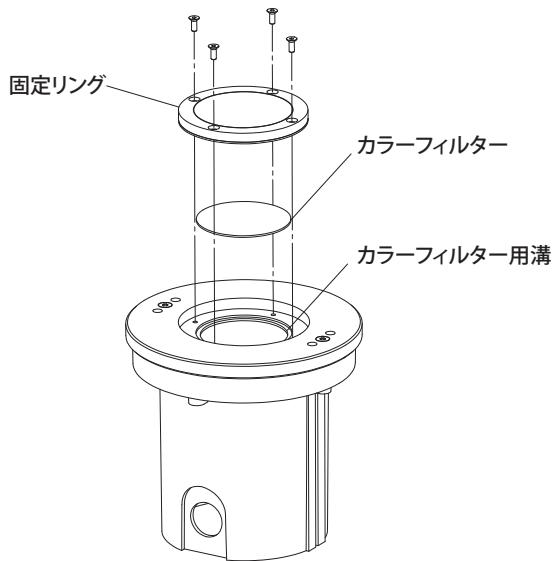

3 仮枠準備と配線準備をします【図A】


【図A】

設置したい場所に、土台が設置できる仮枠を設置し、商品を設置できる空間を作ってください。

あらかじめ電線保護管の工事等は済ませておきます。
電線保護管は約600mm程度余裕を持たせてください。

仮枠推奨寸法(単位:mm)

- | |
|---|
| XS(HHA-D/W23S,HHA-D/W24S) / W300×D90×H300 |
| S(HHA-D/W25S,HHA-D/W26S) / W300×D90×H300 |
| M(HHA-D/W27S,HHA-D/W28S) / W400×D90×H400 |
| L(HHA-D/W29S,HHA-D/W30S) / W400×D90×H400 |

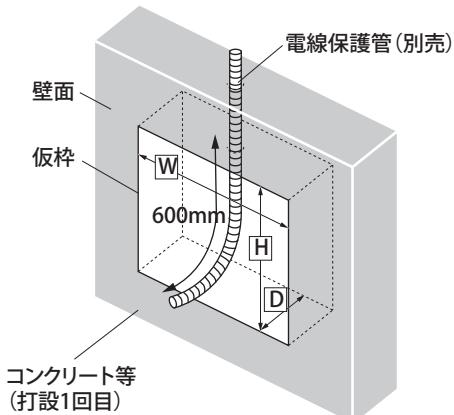

⚠ ご注意

止水処理は現場に合わせ適切な方法を用い、水漏れがないように行ってください。


3 施工方法

4 土台部を組み立てます

土台部に付属の電線保護管接続コネクターと固定金具を取り付け、土台部を組み立てます。また土台部の、開口部分からコンクリート等が、入らない様に養生テープ等でフタをします。【図B】

⚠ ご注意

XS(HHA-D/W23S,HHA-D/W24S)S(HHA-D/W25S, HHA-D/W26S)は取付ビスを取り外し、底蓋を外して電線保護管接続コネクターを取り付けてください。

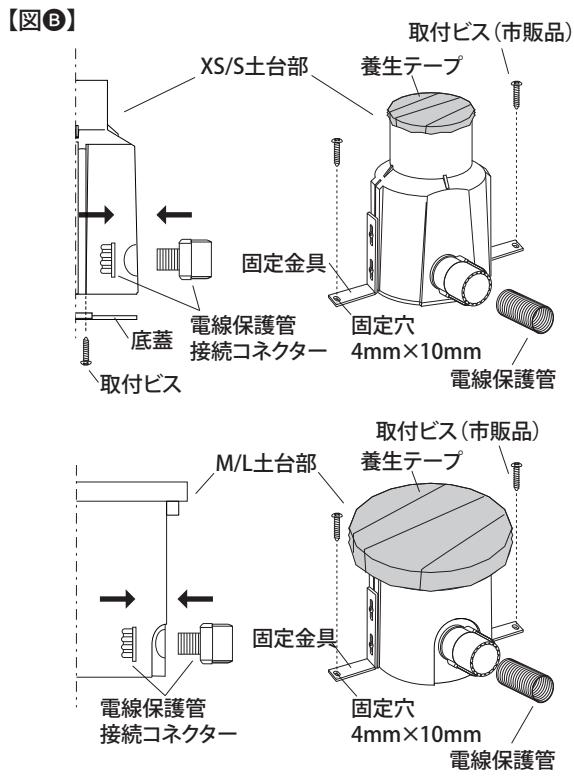


5 土台部を固定します

電線保護管接続コネクターと電線保護管を接続し仮枠の空間部分に土台部を取り付けます。押さえ板を土台部上面に当て、空間にコンクリート等を打設し固定します。床面施工に関しても同様に取り付け、打設を行います。【図C】

⚠ ご注意

- 止水処理は現場に合わせて行ってください。
- 必ず水がない状態で施工を行ってください。
- 天板とモルタル、コンクリートなどの勾配が平行になるよう施工してください。
- 土台部はしっかりと固定してください。打設時に動く恐れがあります。

【図C】

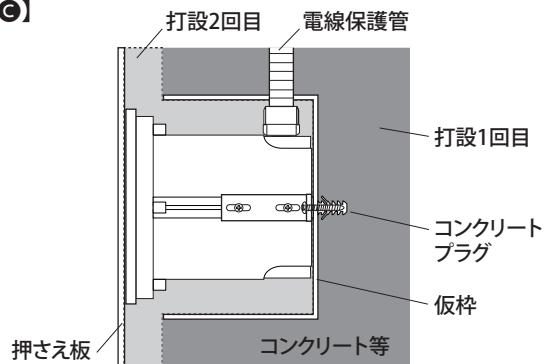


3 施工方法

6 ジャンクションボックス(別売)内で接続します

メッセンジャーワイヤー(市販品)などでコードを通して接続します。【図D】

⚠ ご注意


- 水中や電線保護管内の接続はおやめください。
- 地中にコードを通す場合は、必ず電線保護管を使用してください。
- 電源コード(別売)は、メンテナンスを考慮し、長めにカットしてご使用ください。
- 電源コード(別売)のジャンクションボックス内の接続については、ジャンクションボックスの取扱説明書をご確認ください。
- トランス(別売)、ジャンクションボックス、その他の結線部分は水面よりも高い位置に設置してください。

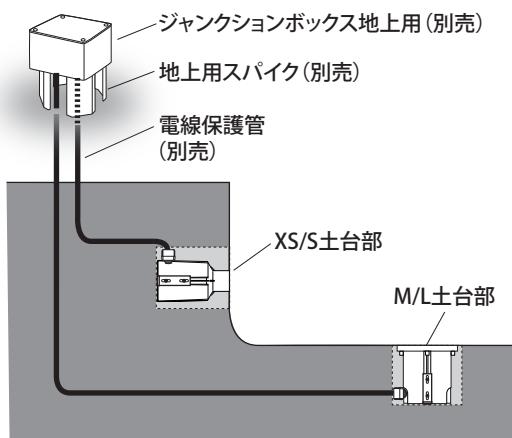

7 ライト部を土台部に取り付けます

XS (HHA-D/W23S,HHA-D/W24S)
S (HHA-D/W25S,HHA-D/W26S)

M (HHA-D/W27S,HHA-D/W28S)
L (HHA-D/W29S,HHA-D/W30S)

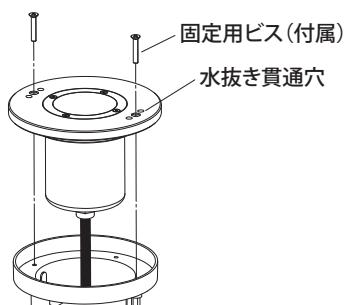

⚠ ご注意

- 水抜き穴や本体と土台部との接点は、決してシリコン等で埋めないでください。土台内部が水で満たされなくなり、本体の放熱が十分にできず故障の原因となります。
- 取付面と器具表面が必ず平行になるように、特に注意して施工処理を行ってください。
- XS/S サイズについて、ボックス内に配線を押し込まないでください。器具ボックスから浮き上がる可能性があります。
- 槽への注水中に、グランドライト XS・S については、一度器具を土台部から浮かせて水を充填させてください。

4 日常のお手入れ

汚れが少ない場合は、水に濡らした毛先の柔らかい布やタオルなどで拭いた後、乾いた布で水分を拭き取ってください。また、汚れがひどい場合には、中性洗剤を水で薄めたものを使用し、必ず洗剤が残らないように水に濡らした毛先の柔らかい布やタオルなどで拭いた後、乾いた布で水分を拭き取ってください。(シンナーなどの溶剤は使用しないでください)

5 故障かなと思ったらご確認ください

- LEDが点灯しない時は以下の点を参考にお調べください。
→コードが正常に接続されていますか。 →トランスが正常に作動していますか。
- その他の故障の時は電源を切り、販売店、当社へご相談ください。

6 廃棄について

ご不要になった商品は、各地域の条例等に従って正しく処分してください。

7 仕様

部品の形状、仕様などが出荷時期によって、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

品番	材質	コード長	入力電圧	消費電力	外形寸法 (mm)	重量 (kg)
HHA-D/W23S	ステンレス ガラス	15m	DC12/24V	1.3W	Φ54×H145	1.6
HHA-D/W24S				2.7W	Φ69×H145	1.8
HHA-D/W25S				5.2W	Φ135×H128	2.5
HHA-D/W26S				9.2W	Φ135×H128	2.5
HHA-D/W27S						
HHA-D/W28S						
HHA-D/W29S						
HHA-D/W30S						

保証書

■保証期間	より3年有効	■品番
■ご住所(〒)		■お名前
■TEL.	()	■施工店名(元請会社名)

I 保証の範囲

- 1.取扱説明書に記載された正常な状態で、保証期間中に万一故障を起こした場合、無償にて修理、もしくは交換をいたします。ただし、取付施工費用は保証対象外となります。
- 2.保証期間は保証書に記入されたお買い上げ日(引渡日)から起算して、「ガーデン&エクステリアライト」のローボルトトランス、LEDライトの光源部(LED電球、LEDモジュール、LED一体型の灯部など交換可能な最小限の範囲)は3年間。光源部以外は1年間です。

II 保証の条件

- 3.次に該当する場合は、保証期間であっても実費にて修理を申し受けすることがあります。
- 4.基礎工事および電気工事などの一次工事に起因するもの。
- 5.施工上の不備に起因する故障や不具合。
- 6.日本国外以外での使用による故障や不具合。
- 7.1~6に該当する故障や不具合における施工費用。
- 8.お買い上げ日、施工店名(元請会社名)の記入、押印のない場合。また本書の提示がない場合。

◆お読みになった後はいつでも見られるところに必ず保管してください。

MADE IN CHINA

株式会社タカシヨー

本社 〒642-0017
和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL.073-482-4128(代)
TEL.073-486-2560(代)

お客様サービスセンター

通話料無料 0120-51-4128

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00
(土、日、祭日、GW、夏期・冬季休暇を除く)

商品についての技術的なお問い合わせ専用ダイヤル

タカシヨーデジテック
テクニカルサポートデスク

TEL.073-482-2424(代)
受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00
(土、日、祭日、GW、夏期・冬季休暇を除く)

【お客様の個人情報とお取り扱いについて】

株式会社タカシヨーおよびタカシヨーグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために、発信番号を通知いただいております。なお、個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。